


FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

Wiring Diagram


Do Not Remove Or Destroy

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.


Cooktop Wiring Diagram

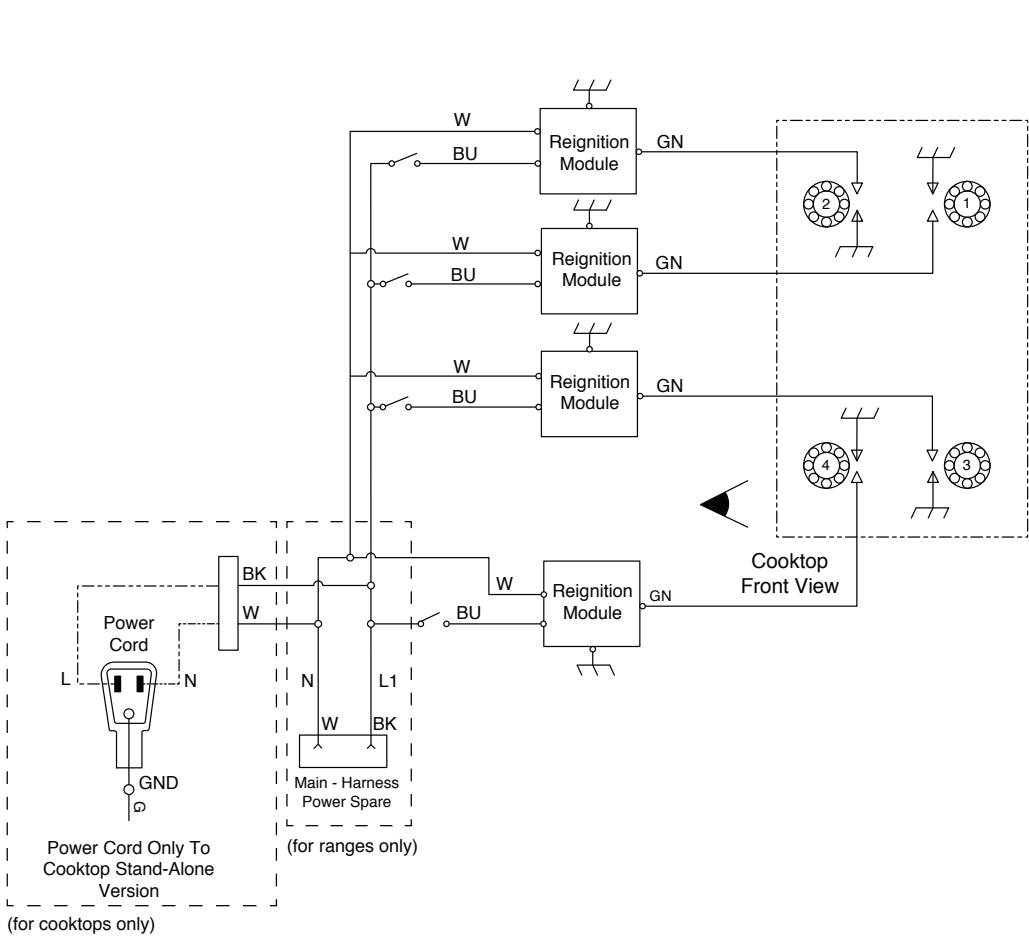

4 Burner Cooktop

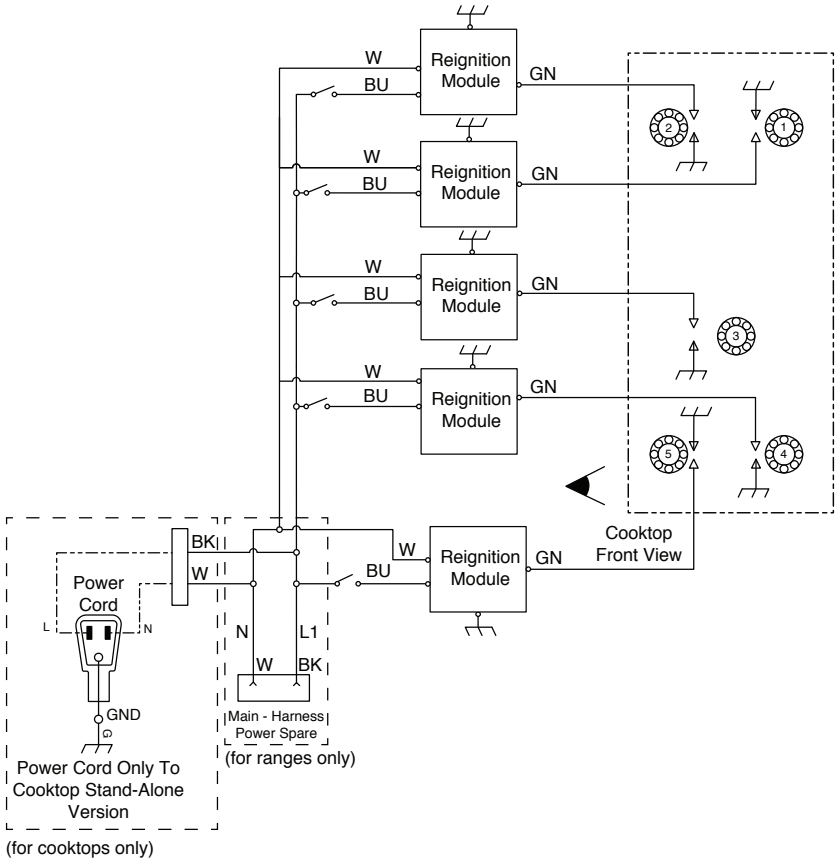

5 Burner Cooktop

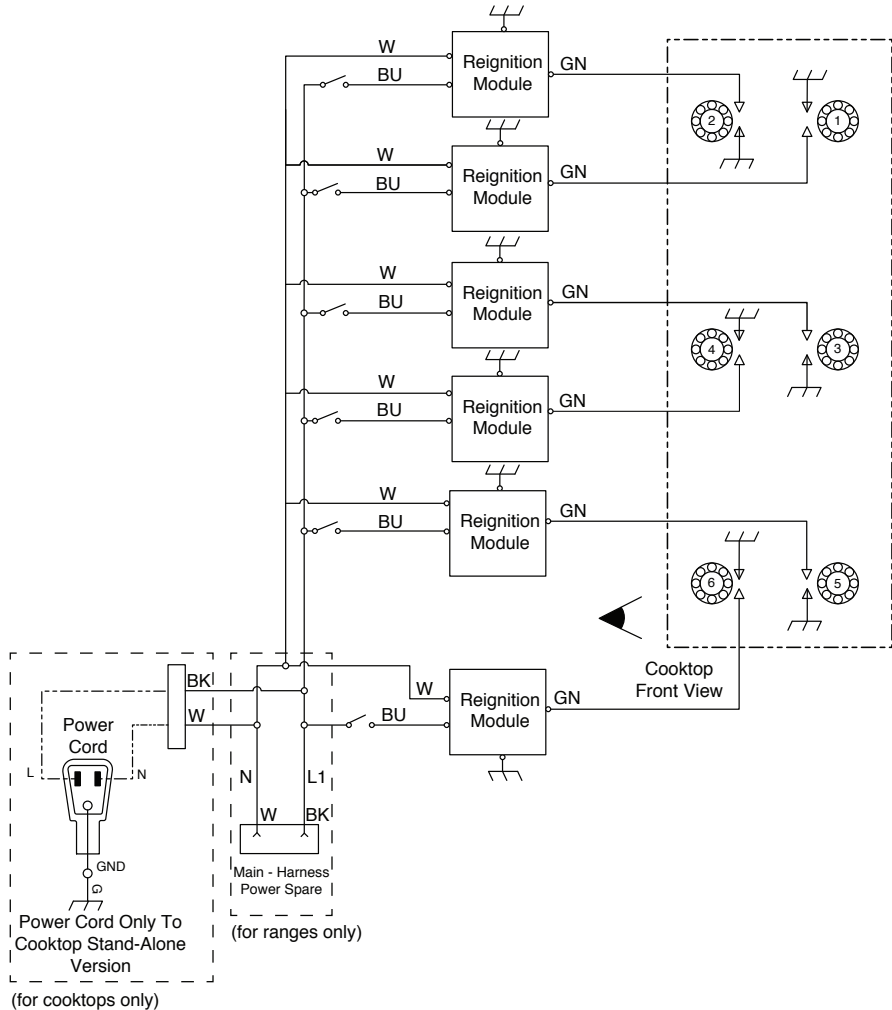

6 Burner Cooktop

JGCP430H, JGCP536H, and JGCP636H Models						
Note: Grill or Griddle on some models						
	RF	LF	RR	LR	GRILL	GRIDDLE
5" WC NATURAL BTUs	20000	20000	9200	18000	16000	4436
10" WC PROPANE BTUs	13000	13000	7400	13000	16000	4436
5" WC NATURAL Whs	5862	5862	2697	5276	4690	1300
10" WC PROPANE Whs	3810	3810	2169	3810	4690	1300

JGCP436H Models						
	RF	LF	RR	LR	CTR F	CTR R
5" WC NATURAL BTUs	20000	20000	18000	18000	20000	9200
10" WC PROPANE BTUs	13000	13000	13000	13000	13000	7400
5" WC NATURAL Whs	5862	5862	5276	5276	5862	2697
10" WC PROPANE Whs	3810	3810	3810	3810	3810	2169

LEGEND

Connection	No Connection	On Some Models	In-Line Connection	P2-1	Circuitry Enclosed Within	Terminals	Single Switch	Thermal Switch (opens on heat rise)	Thermal Switch (closes on heat rise)	Resistor or Element	Motor	Incandescent Light	Non-Resettable Fuse	Thermistor	Indicator Light	Triac	Thermo Fuse

À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

Schéma de câblage

Ne pas enlever ou détruire

Attention : Étiqueter tous les fils avant de les débrancher pour effectuer l'entretien des régulateurs. Une erreur de câblage peut entraîner une utilisation inappropriée ou dangereuse. S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil après l'entretien.

Schéma de câblage de la table de cuisson

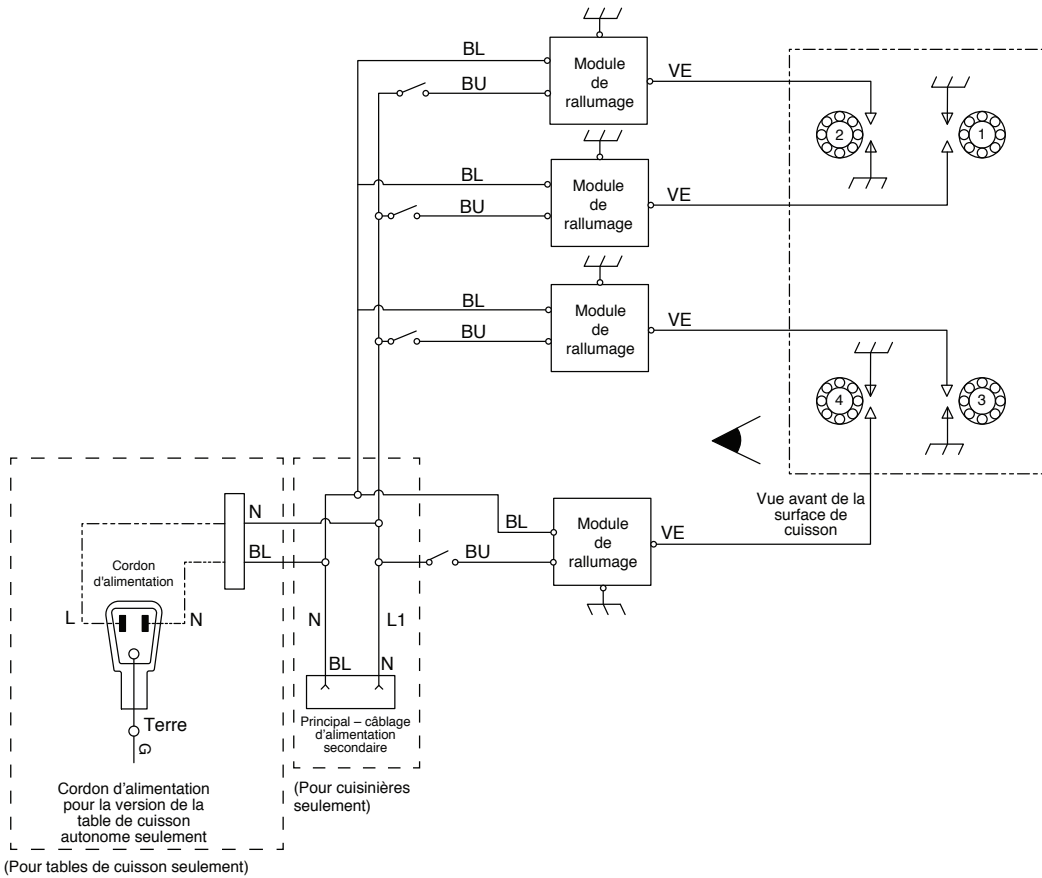


Table de cuisson à 4 brûleurs

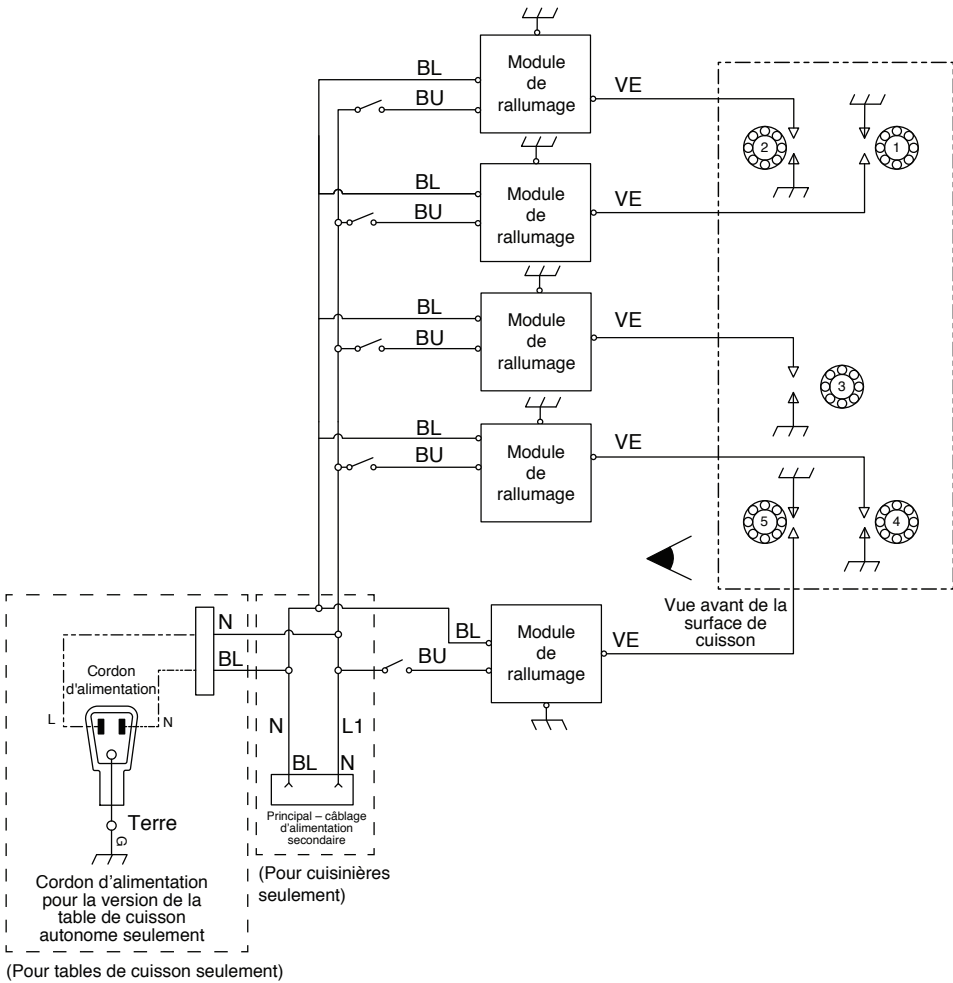


Table de cuisson à 5 brûleurs

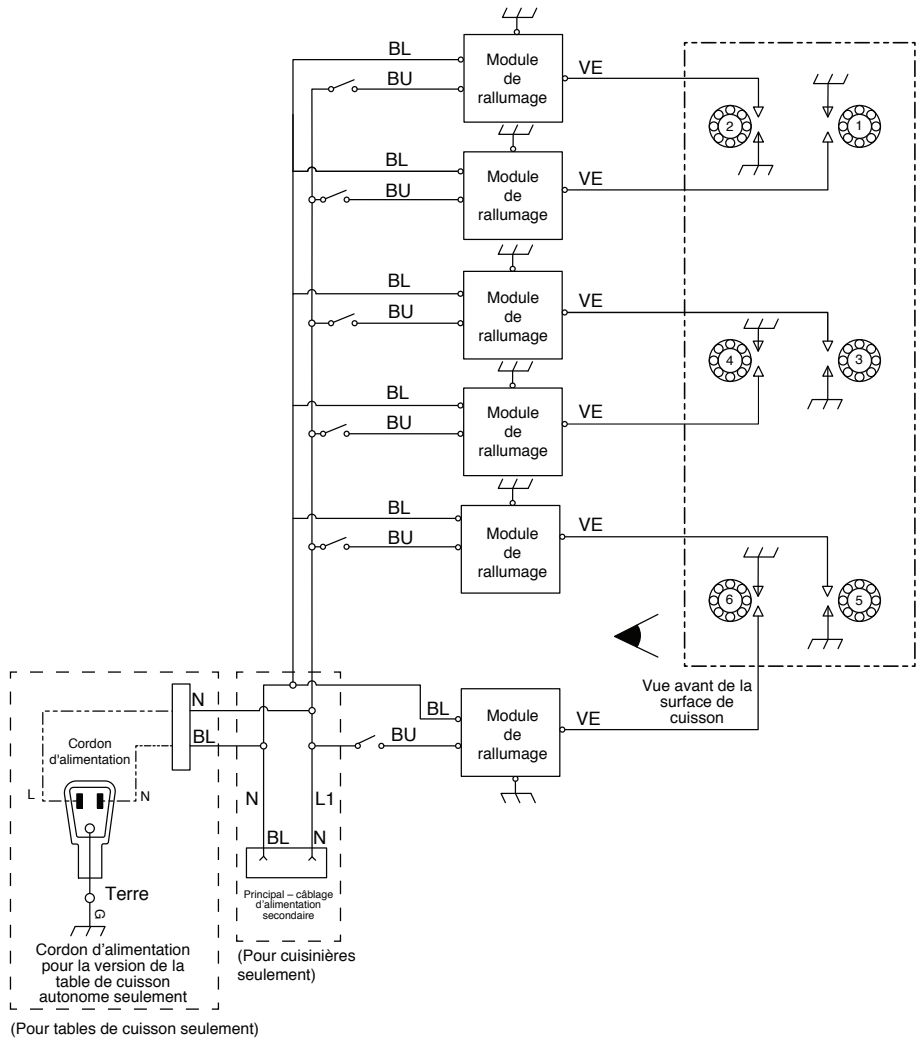


Table de cuisson à 6 brûleurs

JGCP430H, JGCP536H, and JGCP636H Modèles						
Remarque : Gril ou Plaque à frire sur certains modèles						
	AvD	AvG	ArD	ArG	GRIL	PLAQUE À FRIRE
5 PO COLONNE D'EAU GAZ NATUREL BTUs	20000	20000	9200	18000	16000	4436
10 PO COLONNE D'EAU GAZ PROPANE BTUs	13000	13000	7400	13000	16000	4436
5 PO COLONNE D'EAU GAZ NATUREL Whs	5862	5862	2697	5276	4690	1300
10 PO COLONNE D'EAU GAZ PROPANE Whs	3810	3810	2169	3810	4690	1300

JGCP436H Modèles						
	AvD	AvG	ArD	ArG	CTR	CTR
5 PO COLONNE D'EAU GAZ NATUREL BTUs	20000	20000	18000	18000	20000	9200
10 PO COLONNE D'EAU GAZ PROPANE BTUs	13000	13000	13000	13000	13000	7400
5 PO COLONNE D'EAU GAZ NATUREL Whs	5862	5862	5276	5276	5862	2697
10 PO COLONNE D'EAU GAZ PROPANE Whs	3810	3810	3810	3810	3810	2169

LÉGENDE

Connexion	Pas de connexion	Sur certains modèles	Connexion en série	Connecteur P2 Position 1	Circuit fonctionnel à l'intérieur	Broches du composant	Contacteur simple	Coupe-circuit thermique (ouvre lorsque la chaleur augmente)	Coupe-circuit thermique (ferme lorsque la chaleur augmente)	Résistance ou élément	Moteur	Lampe à incandescence	Fusible non réarmable	Thermistance	Témoin lumineux	Triac	Fusible thermique