

Instruction Sheet

for Backsplash Kit Installation

(30"/36"/48" Range or Cooktop Application)

Kit Contains:

- (1) Backsplash
- (1) Panel, Rear
- (10) Screws, 8-18 x .375"
- (1) Instruction Sheet

1. Assemble rear panel to backsplash using 7 of the 10 screws provided in kit.
2. Position the rear panel against the inner flange of the backsplash as shown in *Figure 1*.

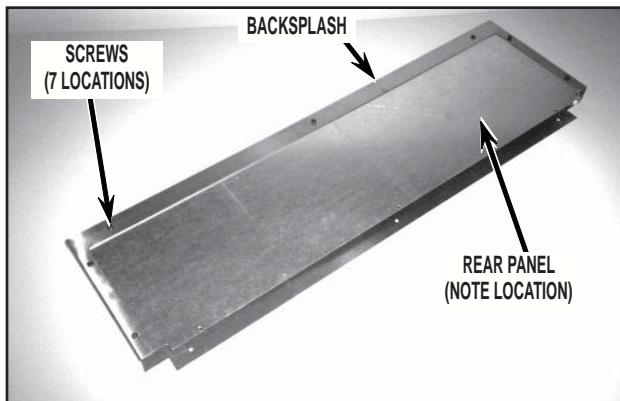


FIGURE 1

6. Position new backsplash assembly where the island trim was previously removed. Align holes in rear of range or cooktop with backsplash assembly and secure using the three (3) screws removed in step 5. See *Figure 3*.

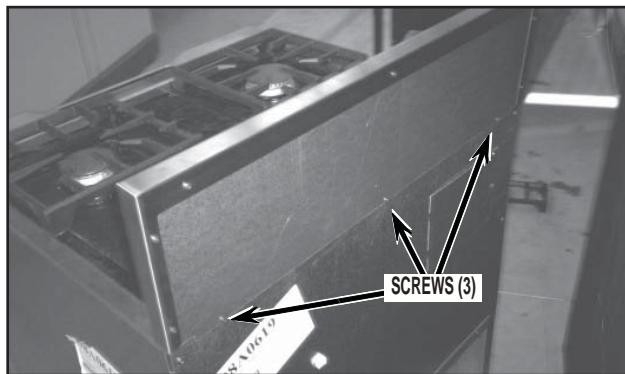


FIGURE 3

7. Install the three (3) additional screws provided with kit to the front side of the backsplash assembly and tighten securely. See *Figure 4*.



FIGURE 4

8. Reinstall the grates onto the range or cooktop.

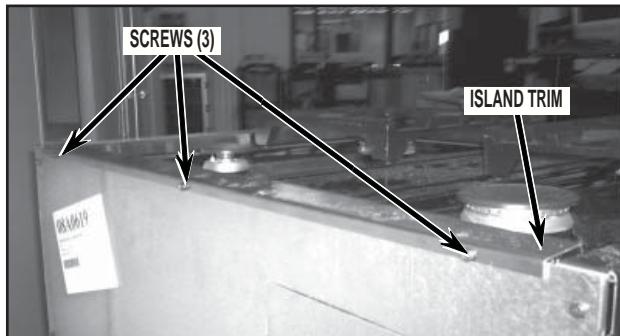


FIGURE 2

Fiche d'instructions

pour l'installation de la trousse de dosseret de plan de travail (pour cuisinière ou table de cuisson de 30"/36"/48")

La trousse contient :

- (1) Dosseret de plan de travail
- (1) Panneau arrière
- (10) Vis 8-18 x 0,375"
- (1) Fiche d'instructions

1. Assembler le panneau arrière au dosseret à l'aide des vis 7 à 10 fournies dans la trousse.
2. Positionner le panneau arrière contre la bride intérieure du dosseret tel qu'illustré dans *Figure 1*.

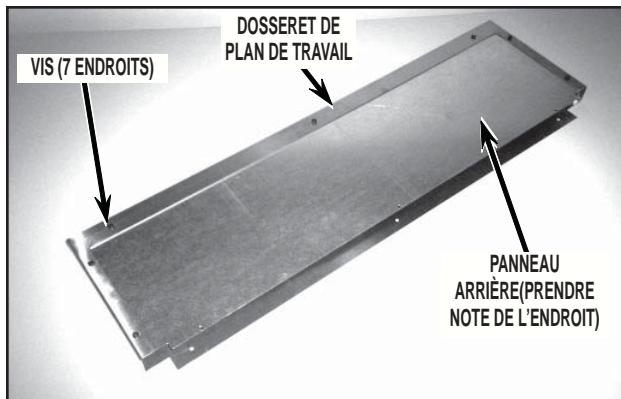


FIGURE 1

6. Placer le nouvel assemblage de dosseret où la garniture d'îlot était placée auparavant. Aligner les trous à l'arrière de la cuisinière ou table de cuisson avec l'assemblage du dosseret et les serrer à l'aide des trois (3) vis retirées dans l'étape 5. Voir *Figure 3*.

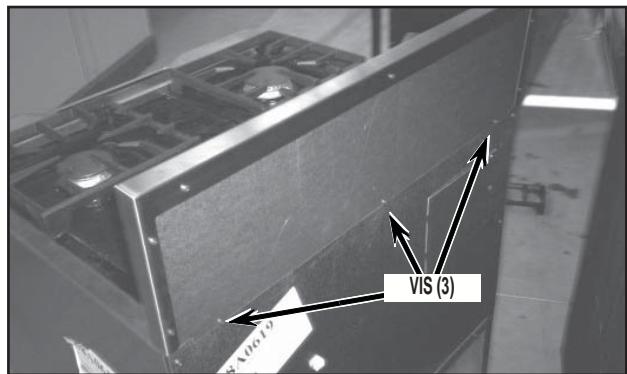


FIGURE 3

7. Installer les trois (3) vis additionnelles, fournies dans la trousse, sur la façade de l'assemblage de dosseret et les serrer solidement. Voir *Figure 4*.

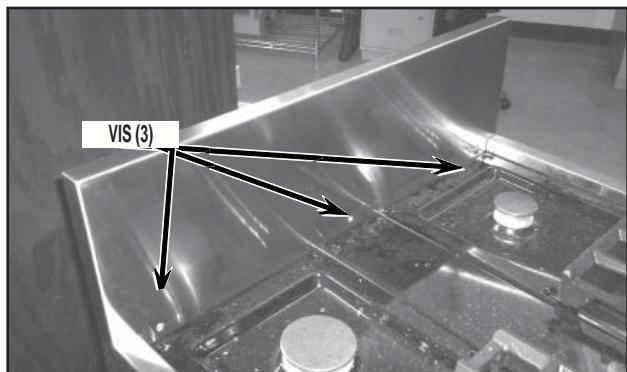


FIGURE 4

8. Réinstaller les grilles sur la cuisinière ou table de cuisson.

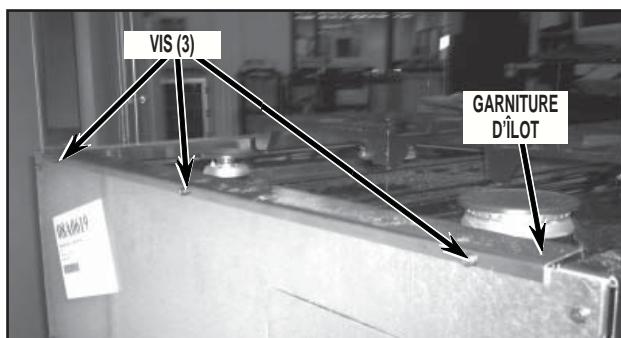


FIGURE 2