

# CYCLE GUIDE

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads	Normal/Regular	Extra Heavy Heavy <b>Normal</b> Light	Extra Hot Hot <b>Warm</b> Cool Cold	<b>Fast</b> Medium Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.
Sturdy colorfast fabrics and heavily soiled garments	Heavy Duty /Towels	<b>Extra Heavy</b> Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	<b>Fast</b> Medium Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle uses fast-speed tumbling and warmer water temperatures to help provide optimal cleaning.
Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly soiled dress clothes	Delicates	Extra Heavy Heavy Normal <b>Light</b>	Hot Warm <b>Cool</b> Cold	Fast Medium <b>Slow</b> Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle combines cooler water temperatures and slow-speed tumbling for gentle fabric care.
Soiled white fabrics and garments	Whites	Extra Heavy Heavy <b>Normal</b> Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	<b>Fast</b> Medium Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle uses a longer wash time with fast-speed tumbling to clean white garments.
Clothing, bedding, and towels requiring sanitization	Sanitize w/ OXI	<b>Extra Heavy</b> Heavy Normal Light	<b>Extra Hot</b>	<b>Fast</b> Medium	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	The Sanitize cycle uses increased water temperature to eliminate 99.9% of common household bacteria. Check recommended wash temperature of your items. <b>NOTE:</b> Bacteria tested were K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus.
Lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and dresses	Wrinkle Control	Extra Heavy Heavy <b>Normal</b> Light	Extra Hot Hot <b>Warm</b> Cool Cold	Fast <b>Medium</b> Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle combines low-speed tumbling and medium-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling.
Small loads of 2–4 lightly soiled garments	Quick Wash	Extra Heavy Heavy Normal <b>Light</b>	Extra Hot Hot <b>Warm</b> Cool Cold	<b>Fast</b> Medium Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle uses moderate tumbling and warm wash temperatures to clean items quickly.
Bright or darkly colored casual and mixed loads	Cold Wash	Extra Heavy Heavy <b>Normal</b> Light	Hot Warm Cool <b>Cold</b>	Fast <b>Medium</b> Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle utilizes cold water with additional wash action to help lift stains while caring for fabrics.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Large items such as sleeping bags, small comforters, and jackets	Bedding	Extra Heavy Heavy <b>Normal</b> Light	Extra Hot Hot <b>Warm</b> Cool Cold	Fast <b>Medium</b> Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle uses a specific tumbling pattern, warm water and medium spin speed to accommodate bulky items. <b>NOTE:</b> Do not tightly pack the basket.
Jeans and denim	Jeans	Extra Heavy Heavy <b>Normal</b> Light	Extra Hot Hot Warm <b>Cool</b> Cold	<b>Fast</b> Medium Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> PreSoak: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle uses cooler water temperatures and lower spin speeds to care for jeans. This cycle uses cooler water temperatures in combination with moderate tumbling to clean denim items.
Wet loads	Drain & Spin	NA	NA	<b>Fast</b> Medium Slow Off	Extra Rinse: On or <b>Off</b> Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	This cycle removes excess water from the load. <b>NOTE:</b> If you touch no spin, the machine will perform a drain only.
No clothes in washer	Clean washer with affresh®	NA	NA	NA	Tumble Fresh: On or <b>Off</b>	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Maintenance and Care" in the Product Guide. <b>IMPORTANT:</b> Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

**NOTE:** All rinses are cold.

**NOTE:** Spin speed varies by model.

**NOTE :** Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal/Regular with Fast Spin, Medium Soil and all wash temperature selections offered in the cycle. It was tested as an Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal/Regular cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal/Regular cycle, which the energy use rating of this washer is based upon.

# ⚠️ WARNING




## Fire Hazard

**Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.**

**No washer can completely remove oil.**

**Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).**

**Doing so can result in death, explosion, or fire.**

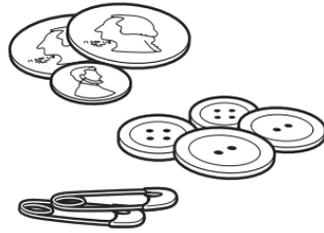

## Sort and Prepare Your Laundry

- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.
- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.
- Do not dry garments if stains remain after washing because heat can set stains into fabrics.

**NOTE:** Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

# GUIDE DES PROGRAMMES

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal	Normal/Regular (Normal/Ordinaire)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) <b>Normal</b> Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) <b>Warm (Tiède)</b> Cool (Fraîche) Cold (Froide)	<b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité écoénergétique.
Vêtements robustes, aux couleurs grand teint et très sales	Heavy Duty/Towels (Service intense/Serviettes)	<b>Extra Heavy (Très intense)</b> Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) <b>Hot (Chaude)</b> Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) <b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme utilise un culbutage rapide et des températures d'eau plus chaudes pour aider à fournir un nettoyage optimal.
Tissus transparents, lingerie, pulls et vêtements habillés légèrement sales	Delicates (Articles délicats)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal <b>Light (Léger)</b>	Hot (Chaude) Warm (Tiède) <b>Cool (Fraîche)</b> Cold (Froide)	Extra Fast (Très rapide) Fast (Rapide) Medium (Moyenne) <b>Slow (Lente)</b> Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme combine une eau plus fraîche et un culbutage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Tissus et vêtements blancs sales	Whites (Blancs)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) <b>Normal</b> Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) <b>Hot (Chaude)</b> Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	<b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme utilise un temps de lavage plus long avec un culbutage rapide pour nettoyer les vêtements blancs.
Vêtements, articles de literie et serviettes nécessitant un assainissement	Sanitize with Oxi (Assainissement avec OXI)	<b>Extra Heavy (Très intense)</b> Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	<b>Extra Hot (Très chaude)</b>	<b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Le programme Sanitize (Assainissement) utilise une eau plus chaude pour éliminer 99,9 % des bactéries de maison communes. Vérifier la température de lavage recommandée pour les articles à laver. <b>REMARQUE</b> : Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.
Les chemises, chemisiers, pantalons et robes légèrement sales	Wrinkle Control (Antifroissement)	Extra Heavy (Très intense)  Heavy (Intense)  <b>Normal</b>  Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude)  Hot (Chaude)  <b>Warm (Tiède)</b>  Cool (Refroidissement)  Cold (Froide)	Fast (Rapide)  <b>Medium (Moyenne)</b>  Slow (Lente)  Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme combine un culbutage à basse vitesse avec un essorage à vitesse moyenne pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Petites charges de 2 à 4 vêtements légèrement sales	Quick Wash (Lavage rapide)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal <b>Light (Léger)</b>	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) <b>Warm (Tiède)</b> Cool (Fraîche) Cold (Froide)	<b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme utilise un culbutage moyen et une eau tiède pour laver rapidement les articles.
Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Cold Wash (Lavage à l'eau froide)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) <b>Normal</b> Light (Léger)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) <b>Cold (Froide)</b>	Fast (Rapide) <b>Medium (Moyenne)</b> Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme utilise de l'eau froide avec une action de lavage supplémentaire pour aider à éliminer les taches tout en prenant soin des tissus.
Articles de grande taille comme les sacs de couchage, les petits duvets et les vestes	Bedding (Lingerie)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) <b>Normal</b> Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) <b>Warm (Tiède)</b> Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) <b>Medium (Moyenne)</b> Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme utilise un modèle de culbutage spécifique, de l'eau tiède et une vitesse d'essorage moyenne pour accueillir les articles volumineux. <b>REMARQUE</b> : Ne pas tasser le linge dans le panier.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Jeans et denims	Jeans	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) <b>Normal</b> Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) <b>Cool (Refroidissement)</b> Cold (Froide)	<b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b> Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme utilise une eau plus fraîche et une vitesse d'essorage plus lente pour prendre soin des jeans. Ce cycle utilise une eau plus fraîche et une vitesse de culbutage modéré pour nettoyer les articles en denim.
Charges mouillées	Drain & Spin (Vidange et essorage)	N. D.	N. D.	<b>Fast (Rapide)</b> Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>  Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Ce programme enlève toute l'eau restée dans la charge. <b>REMARQUE</b> : Si aucun essorage n'est sélectionné, la machine n'effectuera qu'une vidange.
Pas de vêtements dans la laveuse	Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®)	N. D.	N. D.	N. D.	Tumble Fresh (Culbutage de rafraîchissement) : On (Activé) ou <b>Off (Désactivé)</b>	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir « Entretien de la laveuse » dans le Guide du produit. <b>IMPORTANT</b> : Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.

**REMARQUE** : Tous les rinçages se font à l'eau froide.

**REMARQUE** : La vitesse d'essorage varie selon le modèle

**REMARQUE :** Le programme Normal (Normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur le programme Normal/Regular (Normal/Ordinaire) avec essorage rapide, saleté moyenne et toutes les sélections de température de lavage offertes dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse de vêtements avec système de commande de remplissage d'eau automatique. Les réglages livrés sont les programmes Normal/Regular (Normal/Ordinaire), température de lavage Warm (Tiède) et niveau Auto Water (Eau automatique). Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal/Regular (Normal/Ordinaire), sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette laveuse est basée.

## **⚠ AVERTISSEMENT**




### **Risque d'incendie**

**Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

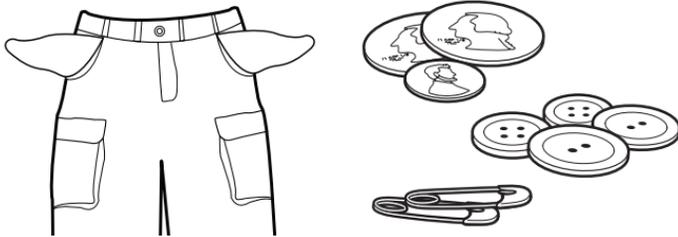

### **Trier et préparer les articles**

- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures pour tester les produits d'élimination de taches sur une couture intérieure.
- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur les tissus.

**REMARQUE :** Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.