
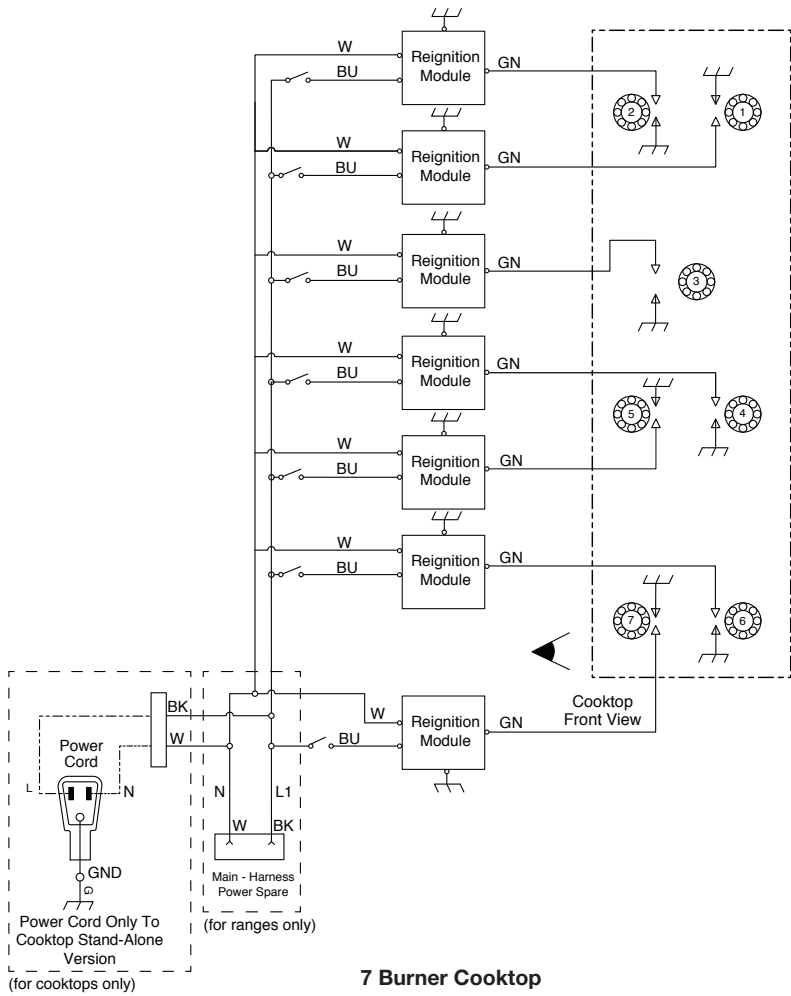
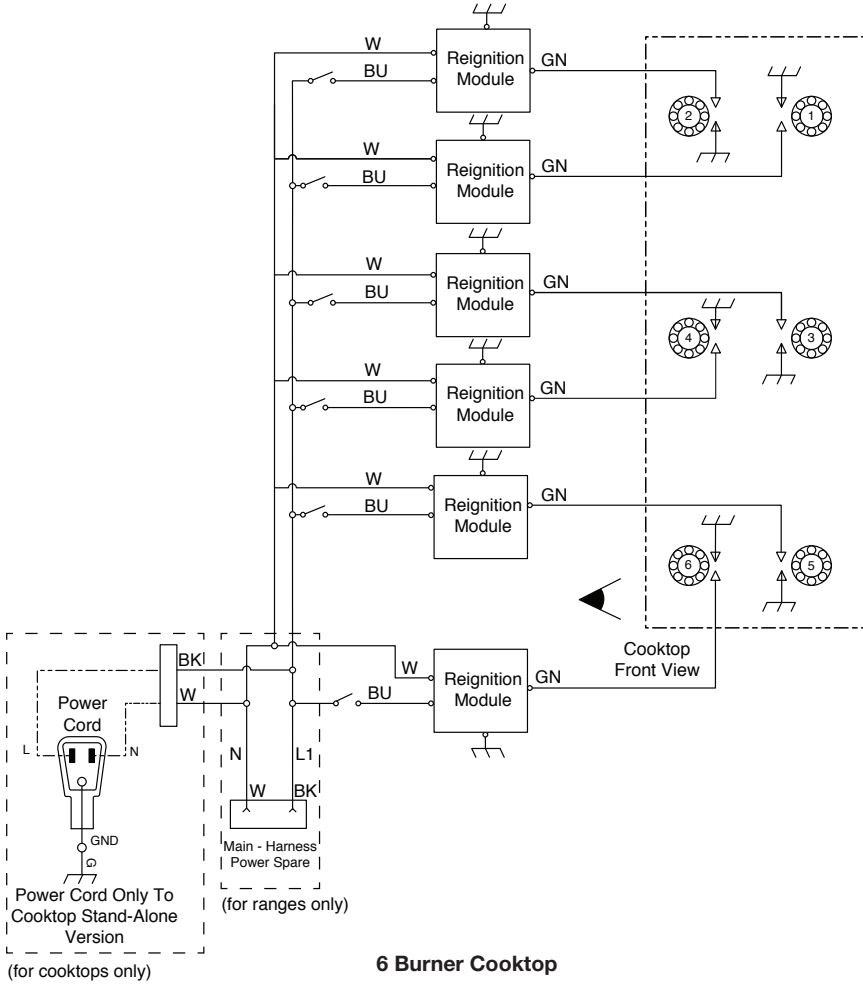


CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

Cooktop Wiring Diagram

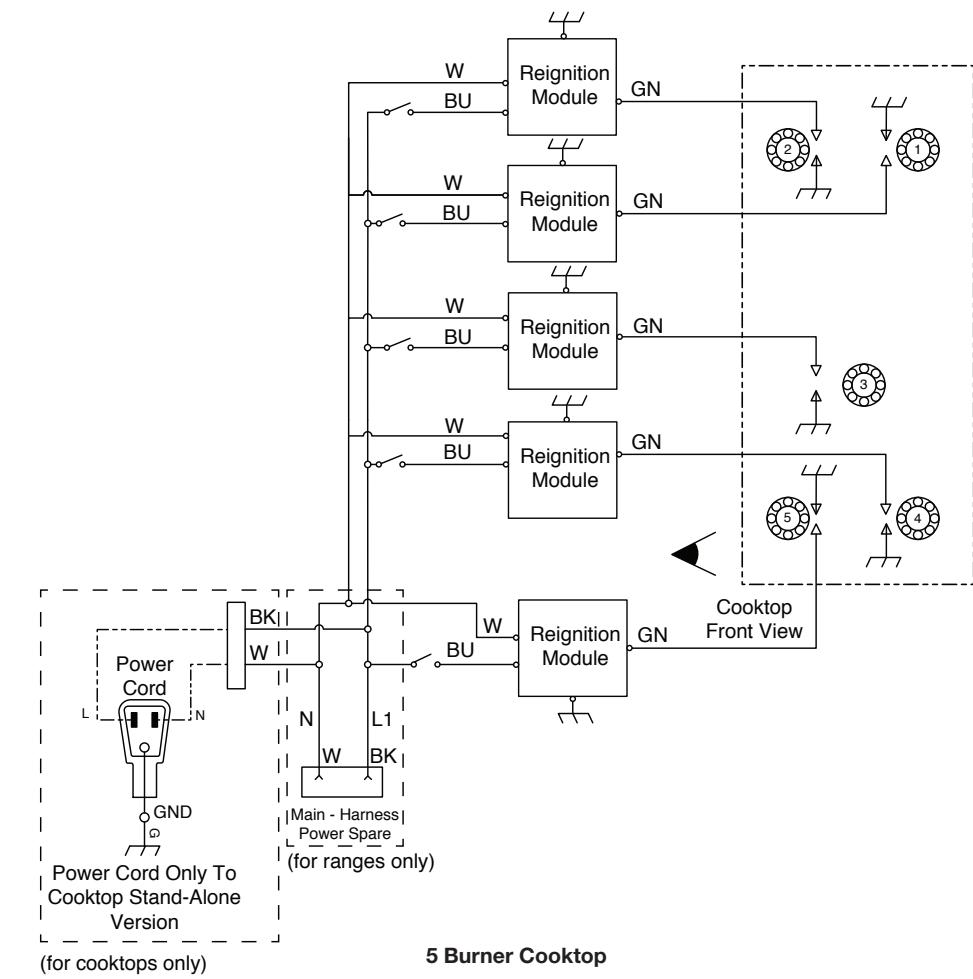

JGCP548H Models										
	RF	LF	RR	LR	L CTR F	L CTR R	R CTR F	R CTR R	GRILL	GRID
5" WC NATURAL BTUs	0	20000	0	18000	20000	9200	20000	18000	0	4436
10" WC PROPANE BTUs	0	13000	0	13000	13000	7400	13000	13000	0	4436
5" WC NATURAL Whs	0	5862	0	5276	5862	2697	5862	5276	0	1300
10" WC PROPANE Whs	0	3810	0	3810	3810	2169	3810	3810	0	1300

JGCP648H Models									
	RF	LF	RR	LR	L CTR F	L CTR R	R CTR F	R CTR R	GRILL
5" WC NATURAL BTUs	20000	20000	18000	18000	0	0	20000	9200	16000
10" WC PROPANE BTUs	13000	13000	13000	13000	0	0	13000	7400	16000
5" WC NATURAL Whs	5862	5862	5276	5276	0	0	5862	2697	4690
10" WC PROPANE Whs	3810	3810	3810	3810	0	0	3810	2169	4690

JGCP748H Models										
	RF	LF	RR	LR	L CTR F	L CTR R	R CTR F	R CTR R	GRILL	GRID
5" WC NATURAL BTUs	0	20000	0	18000	0	0	20000	9200	16000	4436
10" WC PROPANE BTUs	0	13000	0	13000	0	0	13000	7400	16000	4436
5" WC NATURAL Whs	0	5862	0	5276	0	0	5862	2697	4690	1300
10" WC PROPANE Whs	0	3810	0	3810	0	0	3810	2169	4690	1300

LEGEND

- Thermo Fuse
- Triac
- Indicator Light
- Thermistor
- Non-Resettable Fuse
- Incandescent Light
- Motor
- Resistor or Element
- Thermal Switch (closes on heat rise)
- Thermal Switch (opens on heat rise)
- Single Switch
- Terminals
- Circuitry Enclosed Within
- P2-1 Connector P2, Position 1
- In-Line Connection
- On Some Models
- No Connection
- Connection

À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT




Schéma de câblage

Ne pas enlever ou détruire

Attention : Étiqueter tous les fils avant de les débrancher pour effectuer l'entretien des régulateurs. Une erreur de câblage peut entraîner une utilisation inappropriée ou dangereuse.

S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil après l'entretien.

Schéma de câblage de la table de cuisson

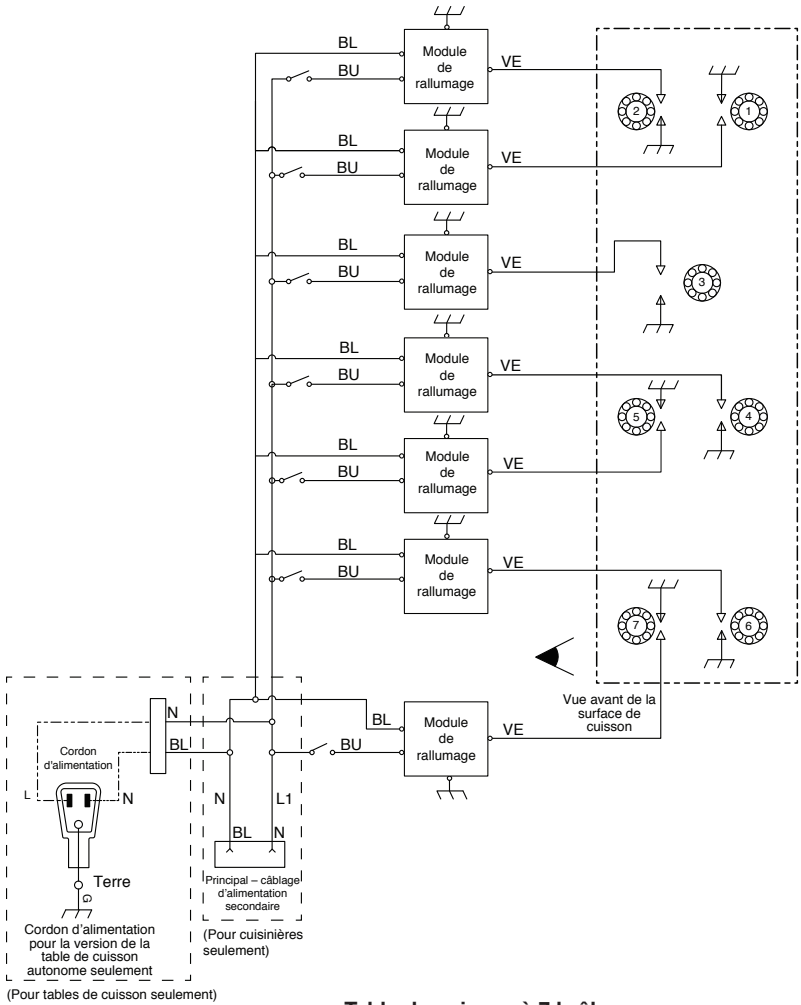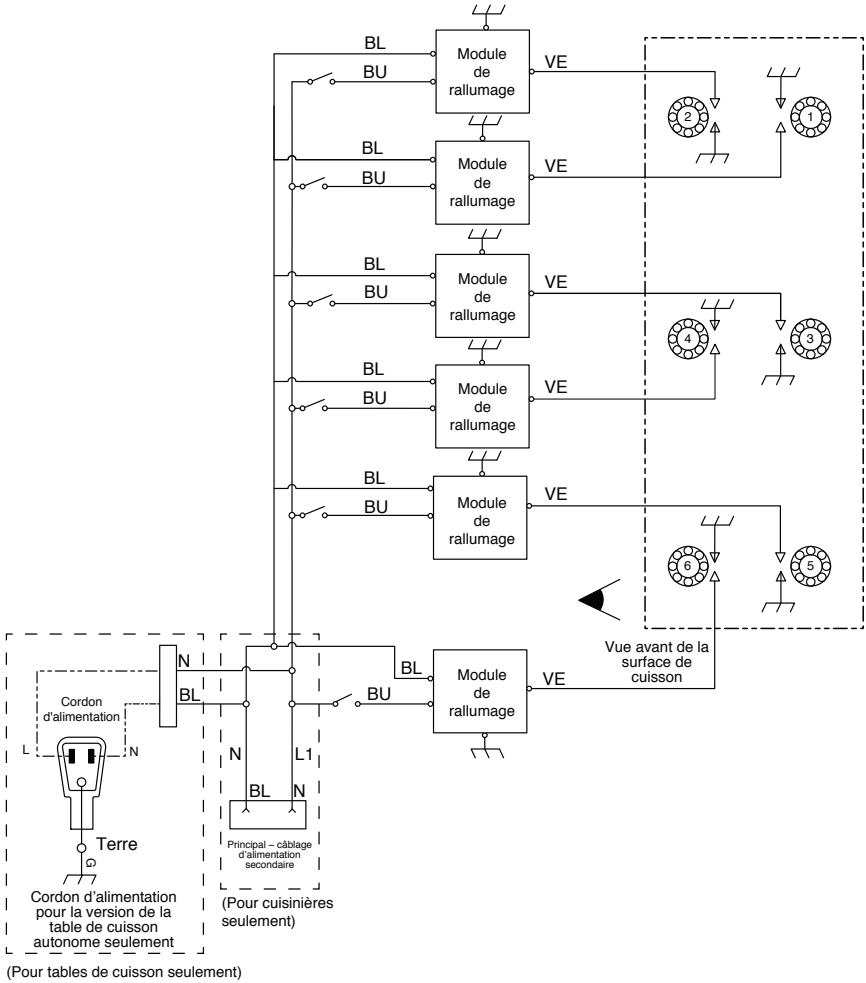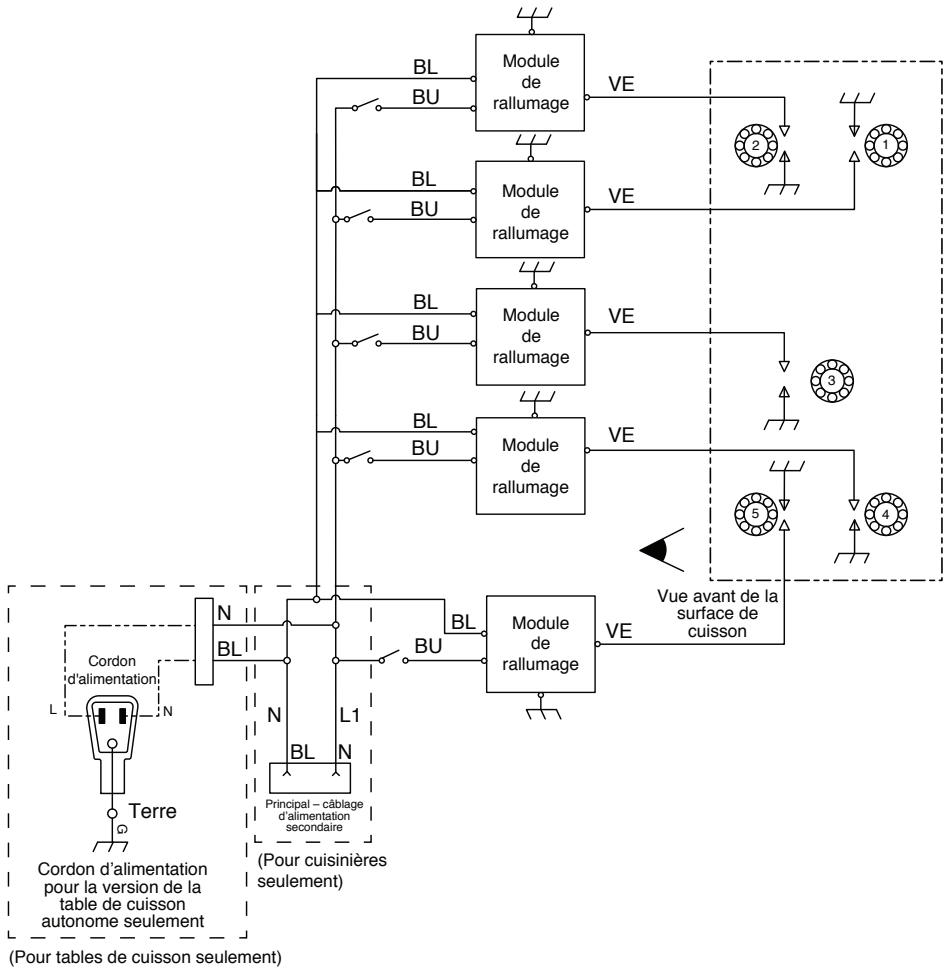

LÉGENDE

	Fusible thermique
	Triac
	Ténoï lumineux
	Thermistance
	Fusible non réarmable
	Lampe à incandescence
	Moteur
	Résistance ou élément
	Coupe-circuit thermique (ferme lorsque la chaleur augmente)
	Coupe-circuit thermique (ouvre lorsque la chaleur augmente)
	Contacteur simple
	Broches du composant
	Circuit fonctionnel à l'intérieur
	P2-1 Connecteur P2 Position 1
	Connexion en série
	Sur certains modèles
	Pas de connexion
	Connexion